

Haldex

Halda Rallyinstrument


Halda Rally instruments

Reservdelar

Spare parts

HALDEX AB, Box 250, S-301 04 Halmstad, Sweden

Telephones: 035/11 85 60, Telegrams: Haldex, Telex: 3584 Haldex S









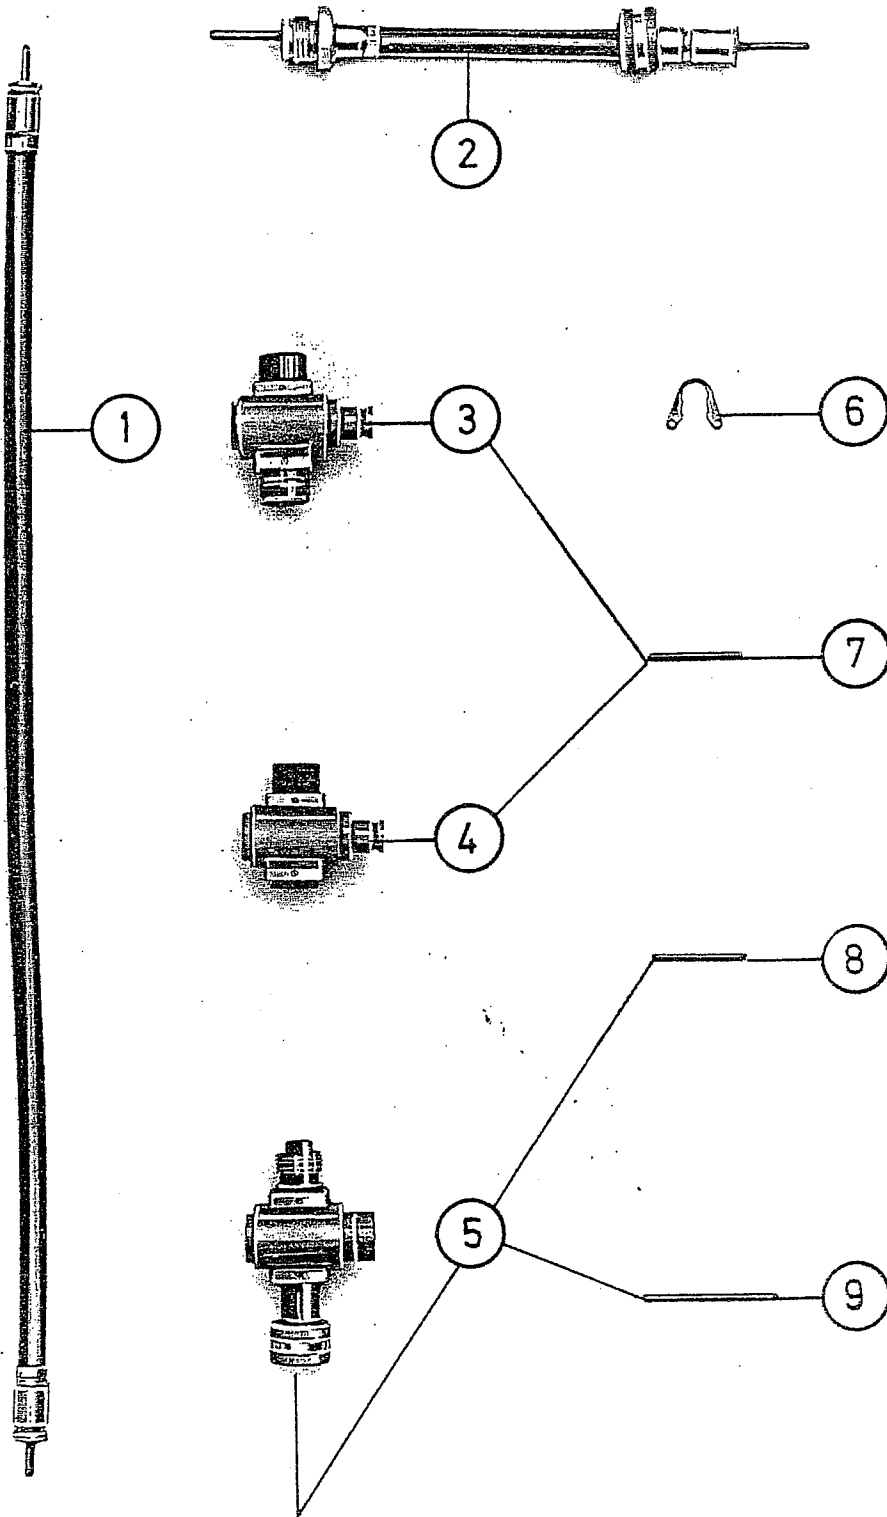


Halda Rallyinstrument Halda Rally instruments

Reservdelar
Spare parts

Monteringsdelar
Fitting parts

Pos.	Benämning Description	Det. nummer Part number
1	Drivkabel Drive cable	
	150 mm (6")	700270—1
	300 mm (12")	700270—2
	450 mm (18")	700270—3
	600 mm (24")	700270—4
	710 mm (28")	700270—5
	815 mm (32")	700270—6
	996 mm (39")	700270—7
	1220 mm (48")	700270—8
2	Förlängningskabel Extension cable	
	150 mm (6")	T—11
		T—12—N
		T—13
		T—14
		T—16—N
		T—17
		T—18
		T—19
		T—20
		T—24
		T—25
	300 mm (12")	T—113
		T—123—N
		T—133
		T—143
		T—163—N
		T—173
		T—183
		T—193
		T—203
		T—243
		T—253
3	T-växel 1:1	705508
4	T-gear 1:1	
4	L-växel	705512
4	L-gear	
5	T-växel T-gear	
	Gängtyp och fyrkantdimension Thread type and square pin size	
	NF 5/8" x 18 2.7 mm (0.106")	V—11—N
	M 12 x 1 3 mm (0.118")	V—12—N
	M 16 x 1 2.7 mm (0.106")	V—13—N
	M 18 x 1.5 2.7 mm (0.106")	V—14—N
	M 12 x 1 2.7 mm (0.106")	V—16—N
	M 16 x 1.5 2.7 mm (0.106")	V—17—N
	M 19 x 1.25 2.7 mm (0.106")	V—18—N
	Snäppkopplingstyp och fyrkantdimension Clip-on type	
	Chrysler 2.7 mm (0.106")	V—19—N
	Ford 2.7 mm (0.106")	V—20—N
	VDO 2.7 mm (0.106")	V—24—N
	GM 2.7 mm (0.106")	V—25—N
6	Låsbricka	733514—1
6	Clip	
7	Kopplingstapp 2.7 x 32 mm (0.106" x 1.259") Pin 2.7 x 32 mm (0.106" x 1.259")	370104
8	Kopplingstapp 3 x 30 mm (0.118" x 1.181") Pin 3 x 30 mm (0.118" x 1.181")	230068
9	Kopplingstapp 2.7 x 45 mm (0.106" x 1.771") Pin 2.7 x 45 mm (0.106" x 1.771")	230011

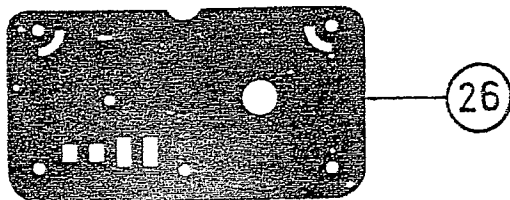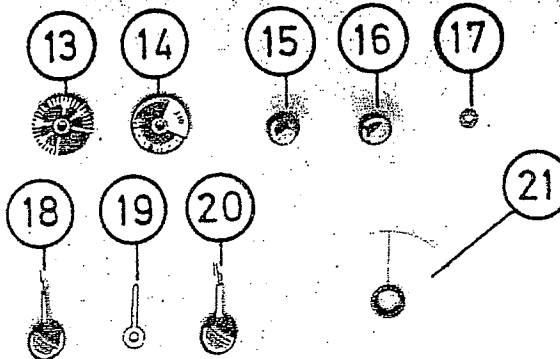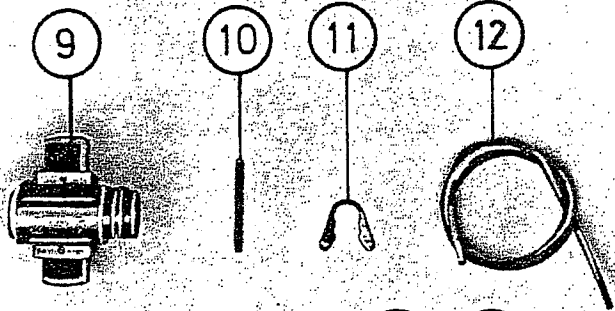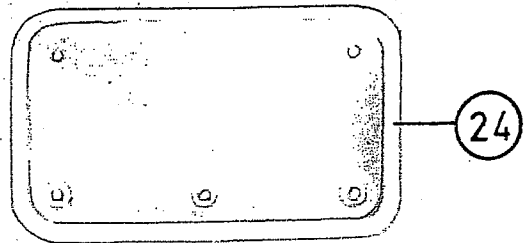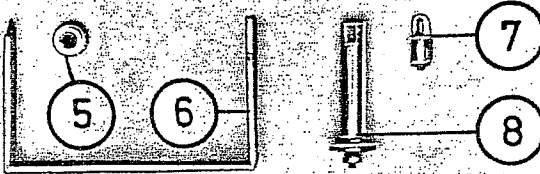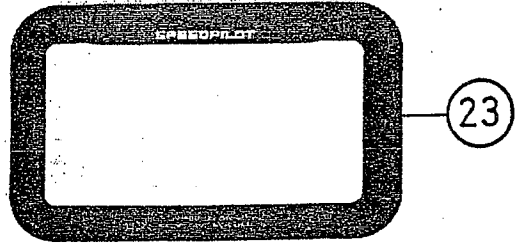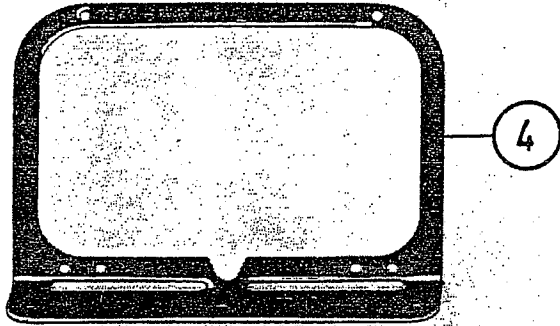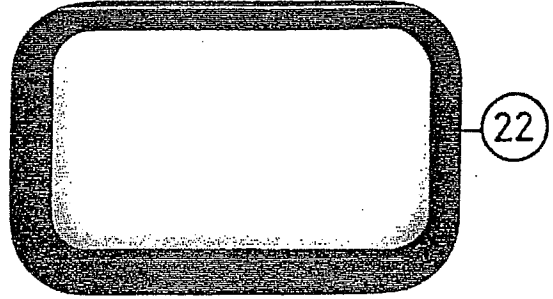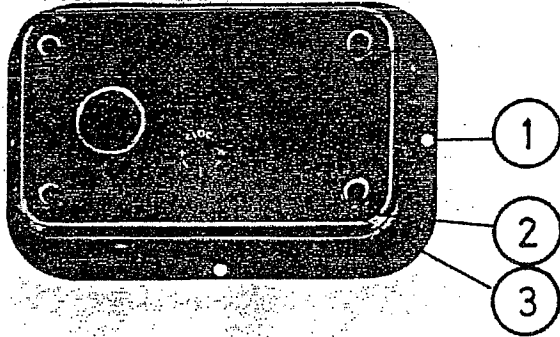


Halda Rallyinstrument
Halda Rally instruments

Reservdelar

Spare parts

Speedpilot

Pos.	Benämning Description	Det. nummer Part number
1	Kåpa Case	365719
2	Skruv Screw	370067
3	Mutter Nut	LS6LM—5—040
4	Ram Frame	370128
5	Mutter Nut	370070
6	Bygel Clamp	370069
7	Lampa 6 V Bulb 6 V	730049
7	Lampa 12 V Bulb 12 V	730050
8	Lamphållare Bulb holder	365545
9	T-växel 8:1 T-gear 8:1	705520
10	Kopplingstapp 2.7 x 32 mm (0.106" x 1.259") Pin 2.7 x 32 mm (0.106" x 1.259")	370104
11	Låsbricka Clip	733514—1
12	Gummipackning Rubber packing	370125
13	Inställningsskiva Setting disk	365809
14	Inställningsskiva Setting disk	365808
15	Ratt (0) Knob (0)	365824
16	Ratt Knob	365806
17	Filtpackning Felt packing	370358
18	Medelhastighetsvisare Average speed hand	370484
19	Timvisare Hour hand	370467
20	Minutvisare Minute hand	370468
21	Pilotskiva Pilot disk	365815
22	Ram Bezel	370494
23	Ram Bezel	370448
24	Glas Micre plate	370447
25	Skala km Dial km	370466
	Skala miles Dial miles	370445
26	Tavelplåt Dial plate	370443

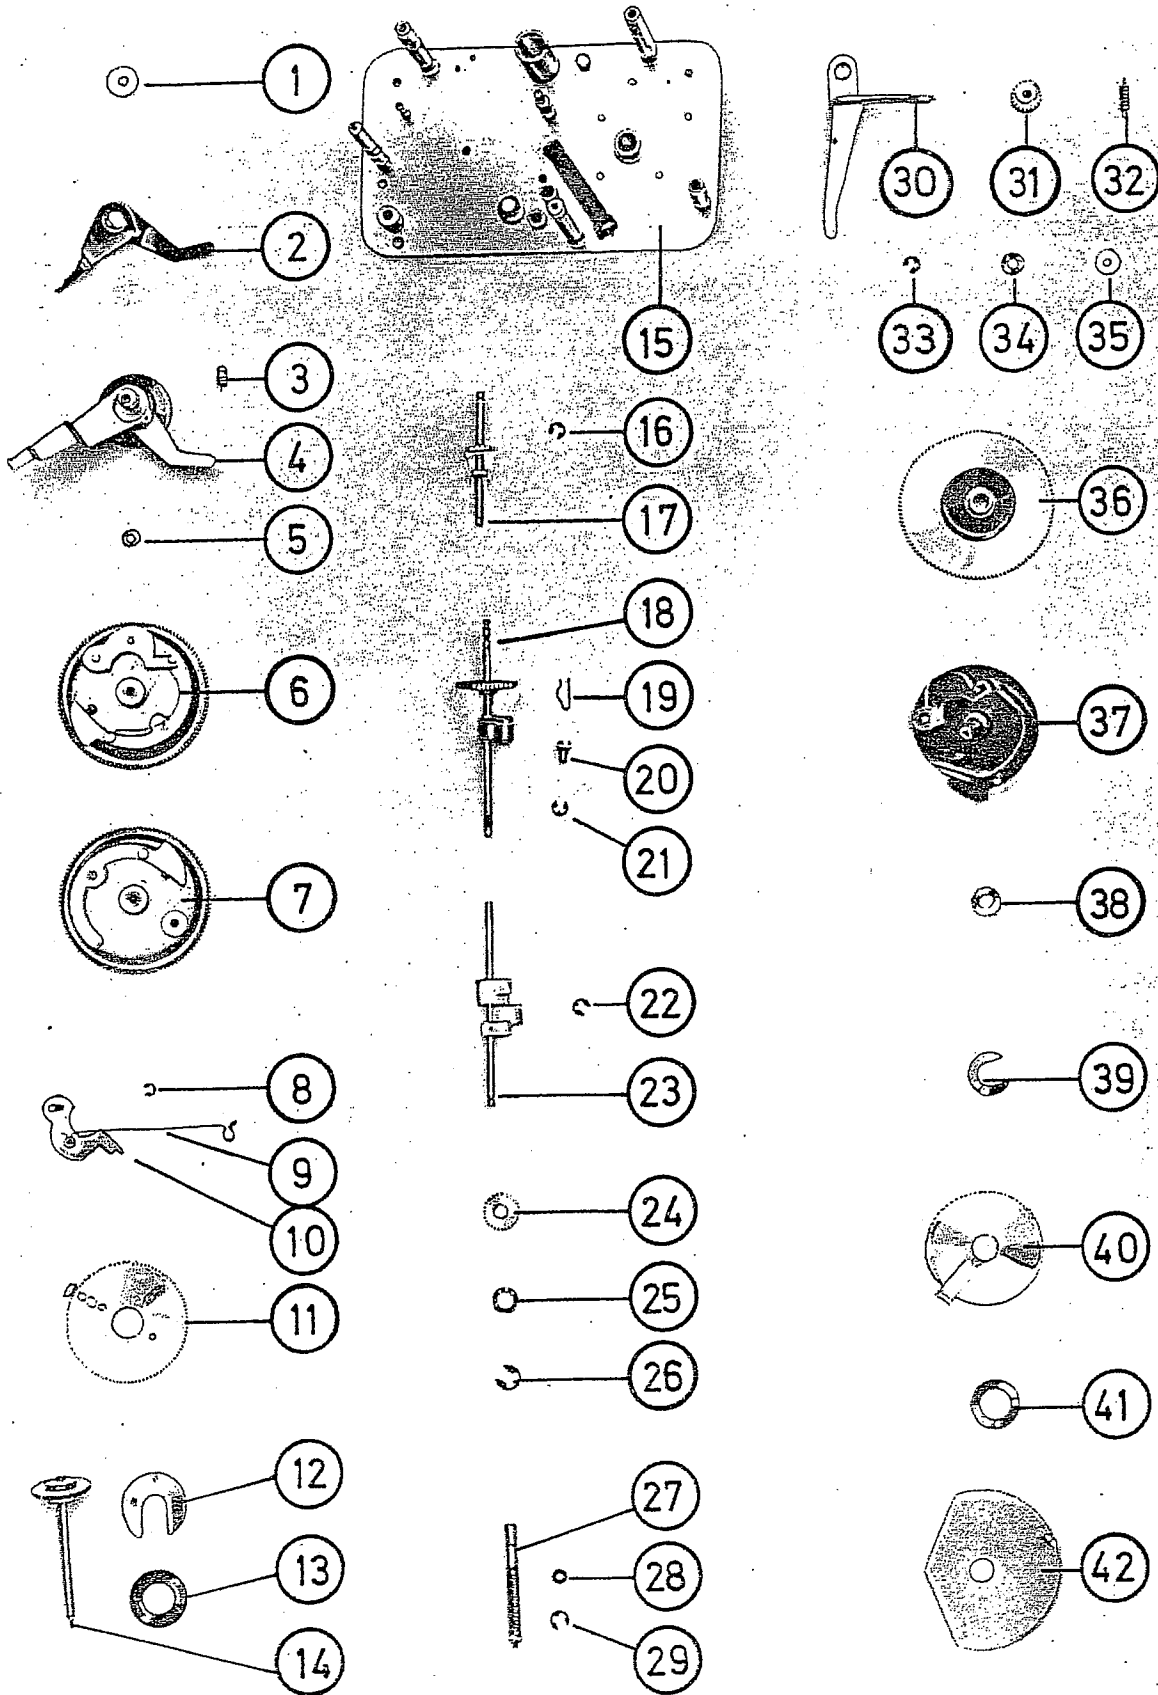

Halda Rallyinstrument Halda Rally instruments

Reservdelar
Spare parts

Speedpilot







Pos.	Benämning Description	Det. nummer Part number
1	Bricka Washer	370093
2	Matararm Feeder arm	365812
3	Fjäder Spring	370045
4	Excenter Eccentric	365840
5	Bricka Washer	390067
6	Variator 2 Variator 2	365821
7	Variator 2 utan spärrarm Variator 2 without locking arm	365820
8	Låsbricka Lock washer	730002
9	Fjäder Spring	370065
10	Spärrarm Locking arm	365503
11	Kugghjul Cog wheel	365532
12	Fjäderbricka Spring washer	370007
13	Bricka Washer	370516
14	Axel Shaft	365849
15	Bottenplåt Bottom plate	365843
16	Låsbricka Lock washer	730003
17	Hjälpaxel för siffermatning Auxiliary shaft for advancing the odometer	365831
18	Axel för nollställning av odometern Shaft for zerosetting of the odometer	365830
19	Låsfjäder Lock spring	370517
20	Skruv Screw	ECS—3 x 5 M
21	Låsbricka Lock washer	730003
22	Låsbricka Lock washer	730003
23	Axel för inkoppling av (1/2 SCALE), (1/1 SCALE), (OFF) Shaft for setting (1/2 SCALE), (1/1 SCALE), (OFF)	365846
24	Kugghjul Cog wheel	370322

Halda Rallyinstrument
 Halda Rally instruments

Reservdelar
 Spare parts

Speedpilot

Pos.	Benämning Description	Det. nummer Part number
25	Fjäderbricka Spring washer	310001
26	Låsbricka Lock washer	730004
27	Ställskruv Set screw	370095
28	Bricka Washer	370096
29	Låsbricka Lock washer	730004
30	Matararm Feeder arm	365841
31	Kugghjul med excentrisk kam (km) Cog wheel with eccentric cam (km)	370465
31	Kugghjul med excentrisk kam (miles) Cog wheel with eccentric cam (miles)	370471
32	Fjäder Spring	145707
33	Låsbricka Lock washer	730003
34	Fjäderbricka Spring washer	355027
35	Bricka Washer	370061
36	Spärrhjul Ratchet wheel	365501
37	Variator 1 Variator 1	365597
38	Bricka Washer	733409
39	Bricka Washer	370499
40	Inställningshjul Setting wheel	365825
41	Bricka Washer	370365
42	Inställningshjul Setting wheel	365816

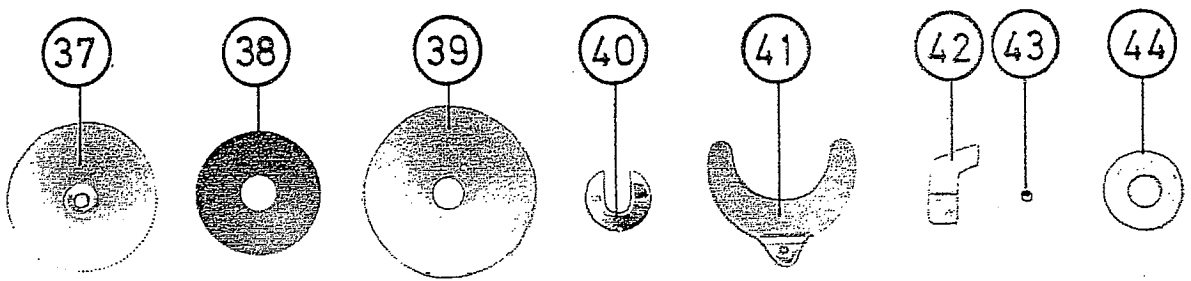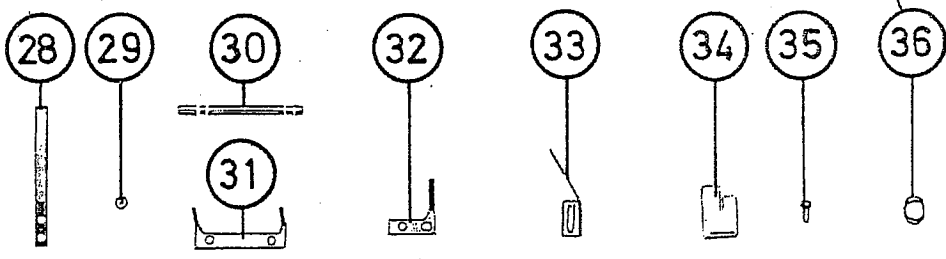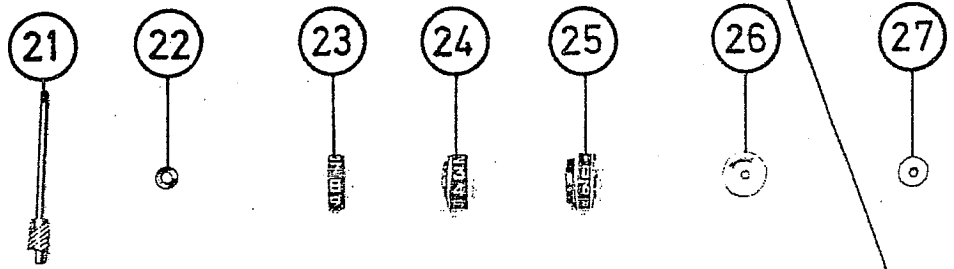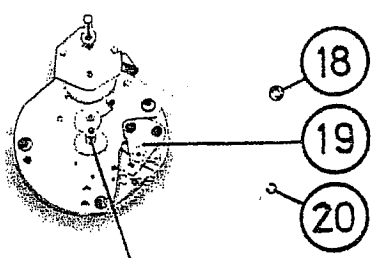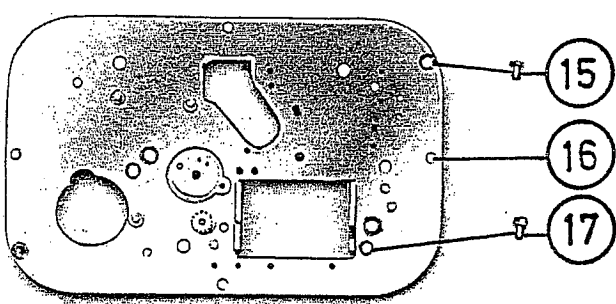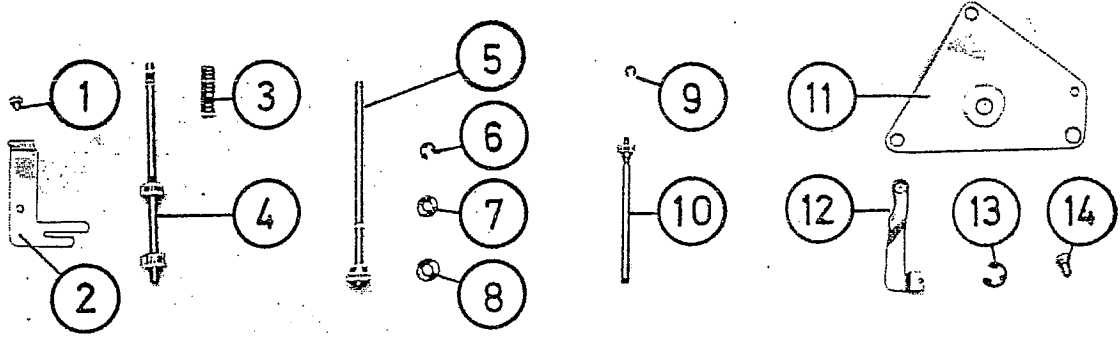

Halda Rallyinstrument Halda Rally instruments

Reservdelar Spare parts

Speedpilot





Pos.	Benämning Description	Det. nummer Part number
1	Skruv Screw	CS—2,6 x 2
2	Stödgaffel Fork plate	370385
3	Fjäder Spring	370046
4	Axel för inställning av pilot- och medelhastighetsvisare Shaft for setting pilot- and average speed-hand	365711
5	Axel för finanpassning till bilen Shaft for fine adjustment to the car	365811
6	Låsbricka Lock washer	730003
7	Bricka Washer	370236
8	Bricka Washer	355027
9	Låsbricka Lock washer	730002
10	Ruckaxel Shaft for clock adjustment	365717
11	Plåt Plate	365500
12	Bromsarm Brake arm	370235
13	Låsbricka Lock washer	370005
14	Skruv Screw	ECS—3 x 5 M
15	Skruv Screw	FS—3 x 6 M
16	Bottenplåt Bottom plate	365836
17	Skruv Screw	ECS—3 x 5 M
18	Fjäderbricka Spring washer	730152—1
19	Klocka Clock	365528
20	Låsbricka Lock washer	730001
21	Odometeraxel Odometer shaft	365845
22	Fjäderbricka Spring washer	355027
23	Sifferhjul (nr 4) Figure wheel (No. 4)	370234

Halda Rallyinstrument Halda Rally instruments

Reservdelar
 Spare parts

Speedpilot

Pos.	Benämning Description	Part number Det. nummer
24	Sifferhjul (nr 2 och 3) Figure wheel (Nos. 2 and 3)	370233
25	Sifferhjul (nr 1, miles) Figure wheel (No. 1, miles)	370231
25	Sifferhjul (nr 1, km) Figure wheel (No. 1, km)	370232
26	Nollställningsskiva för sifferhjul Zero setting disk for figure wheels	325069
27	Drev Pinion	325068
28	Bladfjäder Plate spring	370177
29	Skruv Screw	ECS—2,3 x 2
30	Axel Shaft	370094
31	Bladfjäder Plate spring	370106
32	Bladfjäder Plate spring	370105
33	Bladfjäder Plate spring	370513
34	Gaffel km Fork km	370242
34	Gaffel miles Fork miles	370243
35	Skruv Screw	ECS—2,3 x 5 M
36	Fjäderbricka Spring washer	370205
37	Matarhjul Feeder wheel	365578
38	Friktnionsbricka Friction disk	370215
39	Tandhjul Tooth-wheel	370310
40	Bricka Washer	370007
41	Bromsarm Brake arm	370315
42	Stödplåt Support plate	370492
43	Skruv Screw	ECS—2,3 x 3 M
44	Filtpackning Felt packing	370140






Halda Rallyinstrument Halda Rally instruments

Reservdelar

Spare parts

Speedpilot-klocka
Speedpilot clock

Pos.	Benämning Description	Det. nummer Part number
1	Timvisaraxel med kugghjul Shaft for hour hand with gear	370213
2	Bricka Spring washer	370205
3	Växelhjul Gear wheel	370245
4	Steghake Escape fork	370207
5	Fjäder Spring	370210
6	Låsbricka Lock washer	370209
7	Fjäder Spring	370253
8	Spärrhake Lock hook	370254
9	Steghjul Escape wheel	370208
10	Spärrhjul Lock wheel	370212
11	Uppdragshjul Winding wheel	370211
12	Brygga för steghake Support for escape fork	370250
13	Brygga för växelhjul Support for gear wheel	370255
14	Mellanhjul Intermediate wheel	370256
15	Koniskt stift Taper pin	370257
16	Täckplatta Covering plate	370258
17	Brygga för balanshjul Support for balance wheel	370249
18	Ruckningsarm Adjusting arm	370248

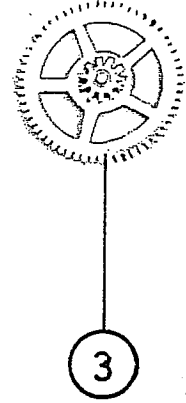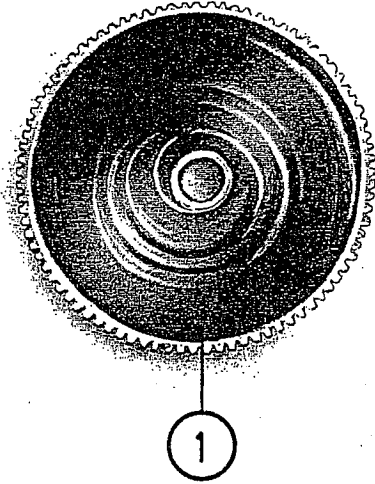


Halda Rallyinstrument Halda Rally instruments

Reservdelar

Spare parts

Speedpilot-klocka
Speedpilot clock

Pos.	Benämning Description	Det. nummer Part number
1	Komplett fjäderhus Complete spring housing	370260
2	Uppdragsaxel Winding shaft	370247
3	Växelhjul Gear wheel	370244
4	Balanshjul Balance wheel	370206
5	Sekundhjul Second wheel	370259
6	Mellanhjul Intermediate wheel	370261

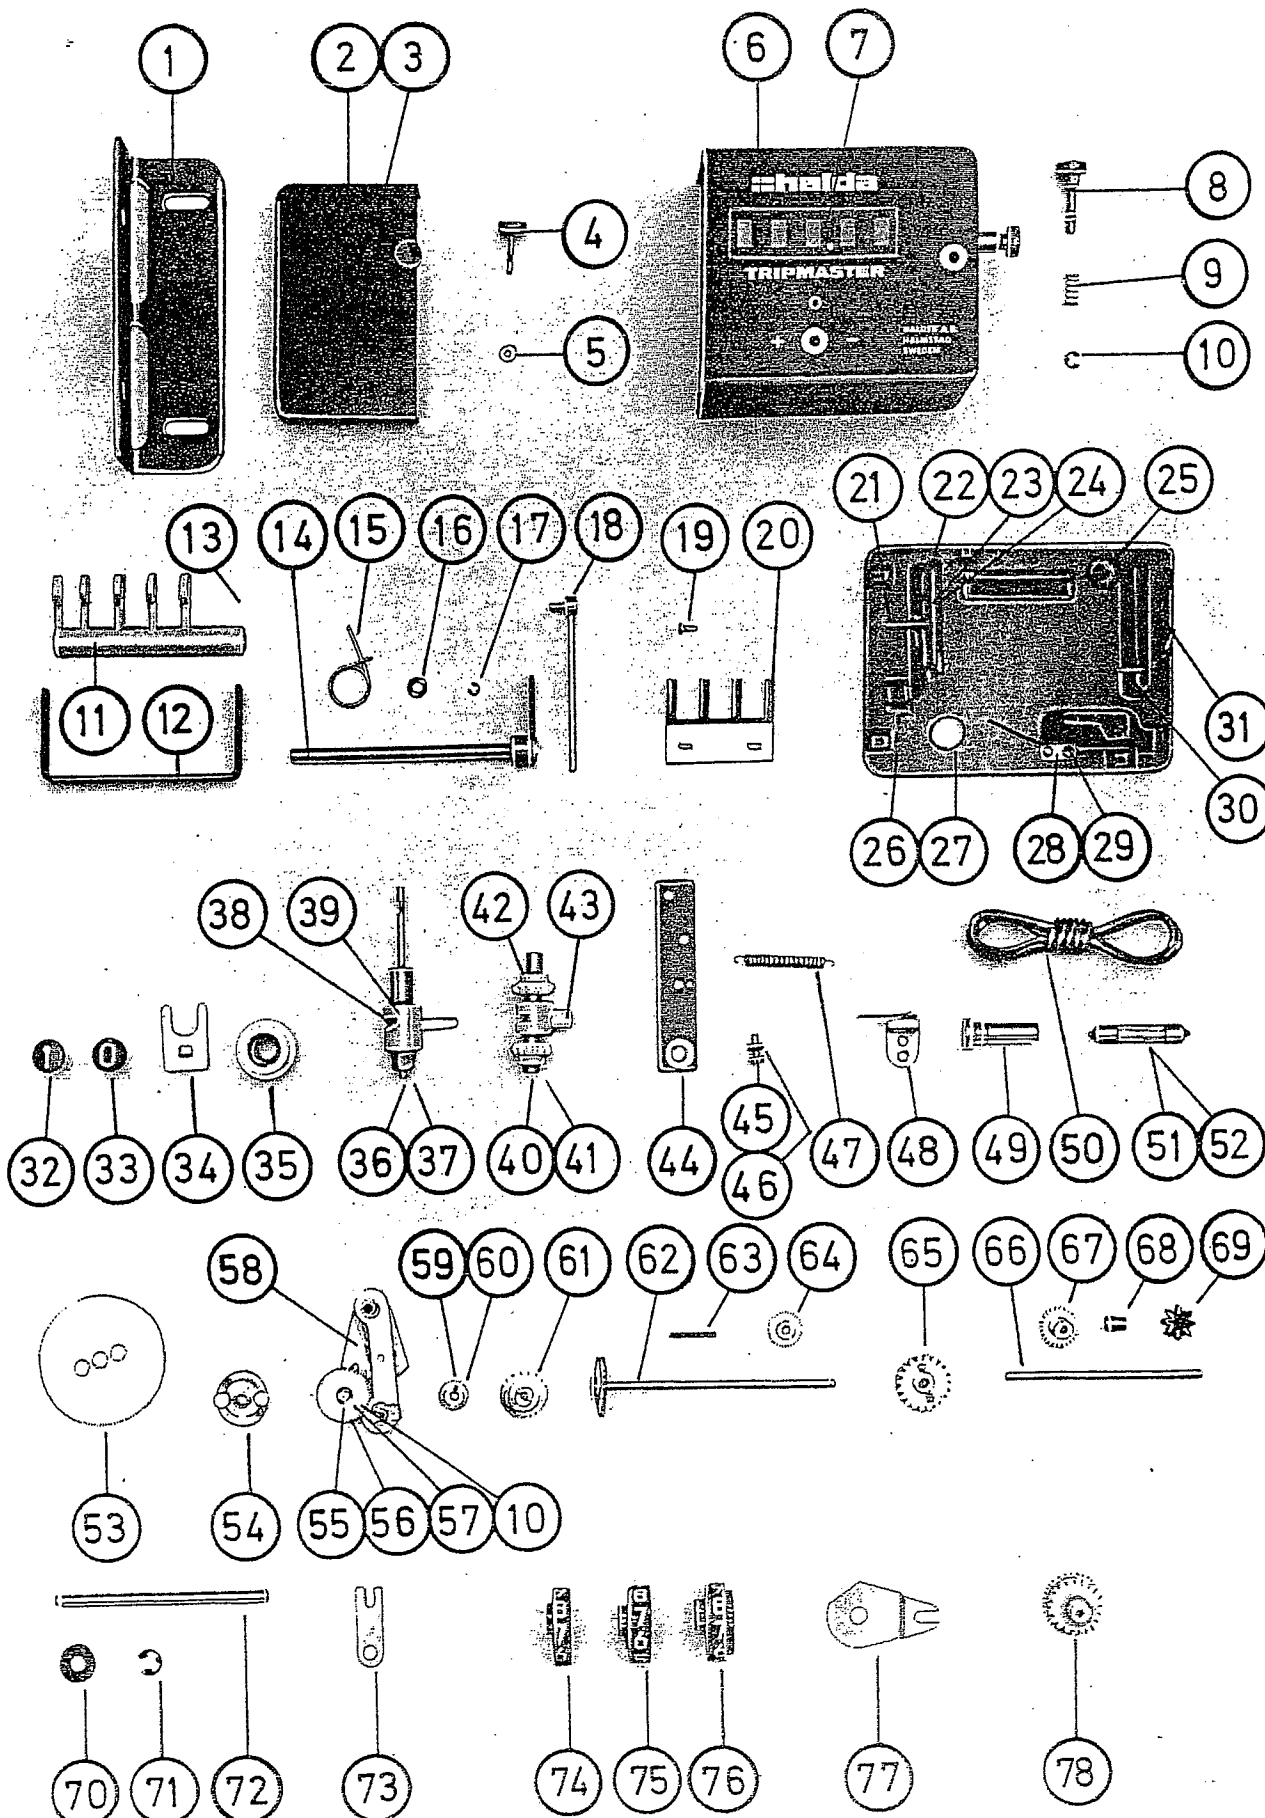

Halda Rallyinstrument Halda Rally instruments

Reservdelar Spare parts

Master

Pos.	Benämning Description	Det. nummer Part number
1	Fästvinkel Fitting angle	390059
2	Komplett lock Complete cover	380014
3	Nitat lock Riveted lock	380029
4	Låsskruv Lock screw	390074
5	Mutter Nut	LB6LM x 2,5 M
6	Kåpa Hood	380012
7	Fönster Window	390094
8	Skruv Screw	390028
9	Fjäder Spring	141160
10	Låsbricka Lock washer	730003
11	Nollställningsbom Zero setting frame	390026
12	Bygel Clamp	390033
13	Spännstift Roll pin	SS—1,5 x 10
14	Nollställningsarm Zero setting arm	380013
15	Nollställningsfjäder Zero setting spring	390069
16	Bricka Washer	140848
17	Låsbricka Lock washer	730002
18	Nollställningsarm Zero setting arm	380010
19	Skruv Screw	KFS—2 x 1/4 Z
20	Fjäder Spring	390065
21	Axeltapp Pillar	390010
22	Bricka Washer	140848
23	Mellan hjul Intermediate wheel	390003
24	Lagertapp Pillar	390095
25	Gummibussning Rubber bushing	730193—1

Halda Rallyinstrument
 Halda Rally instruments

Reservdelar
 Spare parts


Master

Pos.	Benämning Description	Det. nummer Part number
26	Komplett bottenplatta Complete bottom plate	380016
27	Bottenplatta med stift Bottom plate with pillars	380016—1
28	Fjäder Spring	370442
29	Drivnit Rivet	KDS—2 x 3
30	Axeltapp Pillar	390008
31	Konisk pinne Taper pin	KP—1,3 x 16
32	Ratt Knob	380022
33	Ratt Knob	380021
34	Låsbricka Lock washer	146250
35	Bussning Bushing	390077
36	Komplett axel Complete shaft	380007
37	Axel Shaft	390020
38	Konisk pinne Taper pin	KP—1,9 x 16
39	Plasthylsa Plastic tube	390021
40	Komplett omkopplare Complete selector	380001
41	Axel Shaft	390019
42	Kuggjul Cog wheel	390040
43	Plasthylsa Plastic tube	390038
44	Plåt Plate	380018
45	Skruv Screw	ECS—3 x 8 M
46	Fjäderbricka Lock washer	FBB—3,1
47	Fjäder Spring	390062
48	Kontaktfjäder Contact spring	380031
49	Lamphållare Bulb holder	390098
50	El-ledning Electric lead	390066

Halda Rallyinstrument
Halda Rally instrumentsReservdelar
Spare parts

Master

Pos.	Benämning Description	Det. nummer Part number
51	Lampa 6 V Bulb 6 V	730120
52	Lampa 12 V Bulb 12 V	730121
53	Anpassningshjul (X) Adjustment wheel (X)	145863
54	Nav Hub	380003
55	Skruv Screw	ECS—2,5 x 4
56	Lagerbussning Bushing	390013
57	Kugghjul Cog wheel 55	145585—15
58	Justerarm Adjusting arm	380017
59	Anpassningshjul (Z) 27, 32, 39, 48, 58, 70 tänder Adjustment wheel (Z) 27, 32, 39, 48, 58, 70 teeth	101508
60	Anpassningshjul (Z) 16, 18, 22 tänder Adjustment wheel (Z) 16, 18, 22 teeth	145864
61	Kugghjul Cog wheel	380006
62	Axel Shaft	380015
63	Konisk pinne Taper pin	KP—0,9 x 16
64	Kugghjul Cog wheel	380028
65	Kugghjul Cog wheel	380004
66	Axel Shaft	390032
67	Kugghjul Cog wheel	380005
68	Distansrör Spacing tube	390027
69	Drev Pinion	390050
70	Fjäderbricka Spring washer	145909
71	Låsbricka Lock washer	730004
72	Odometeraxel Odometer shaft	390023
73	Länk Link	390101
74	Sifferhjul (nr 5) Figure wheel (No. 5)	390060
75	Sifferhjul (nr 2, 3 och 4) Figure wheel (Nos. 2, 3 and 4)	390051
76	Sifferhjul (nr 1) Figure wheel (No. 1)	390061
77	Fjäder Spring	390089
78	Kugghjul Cog wheel	390022

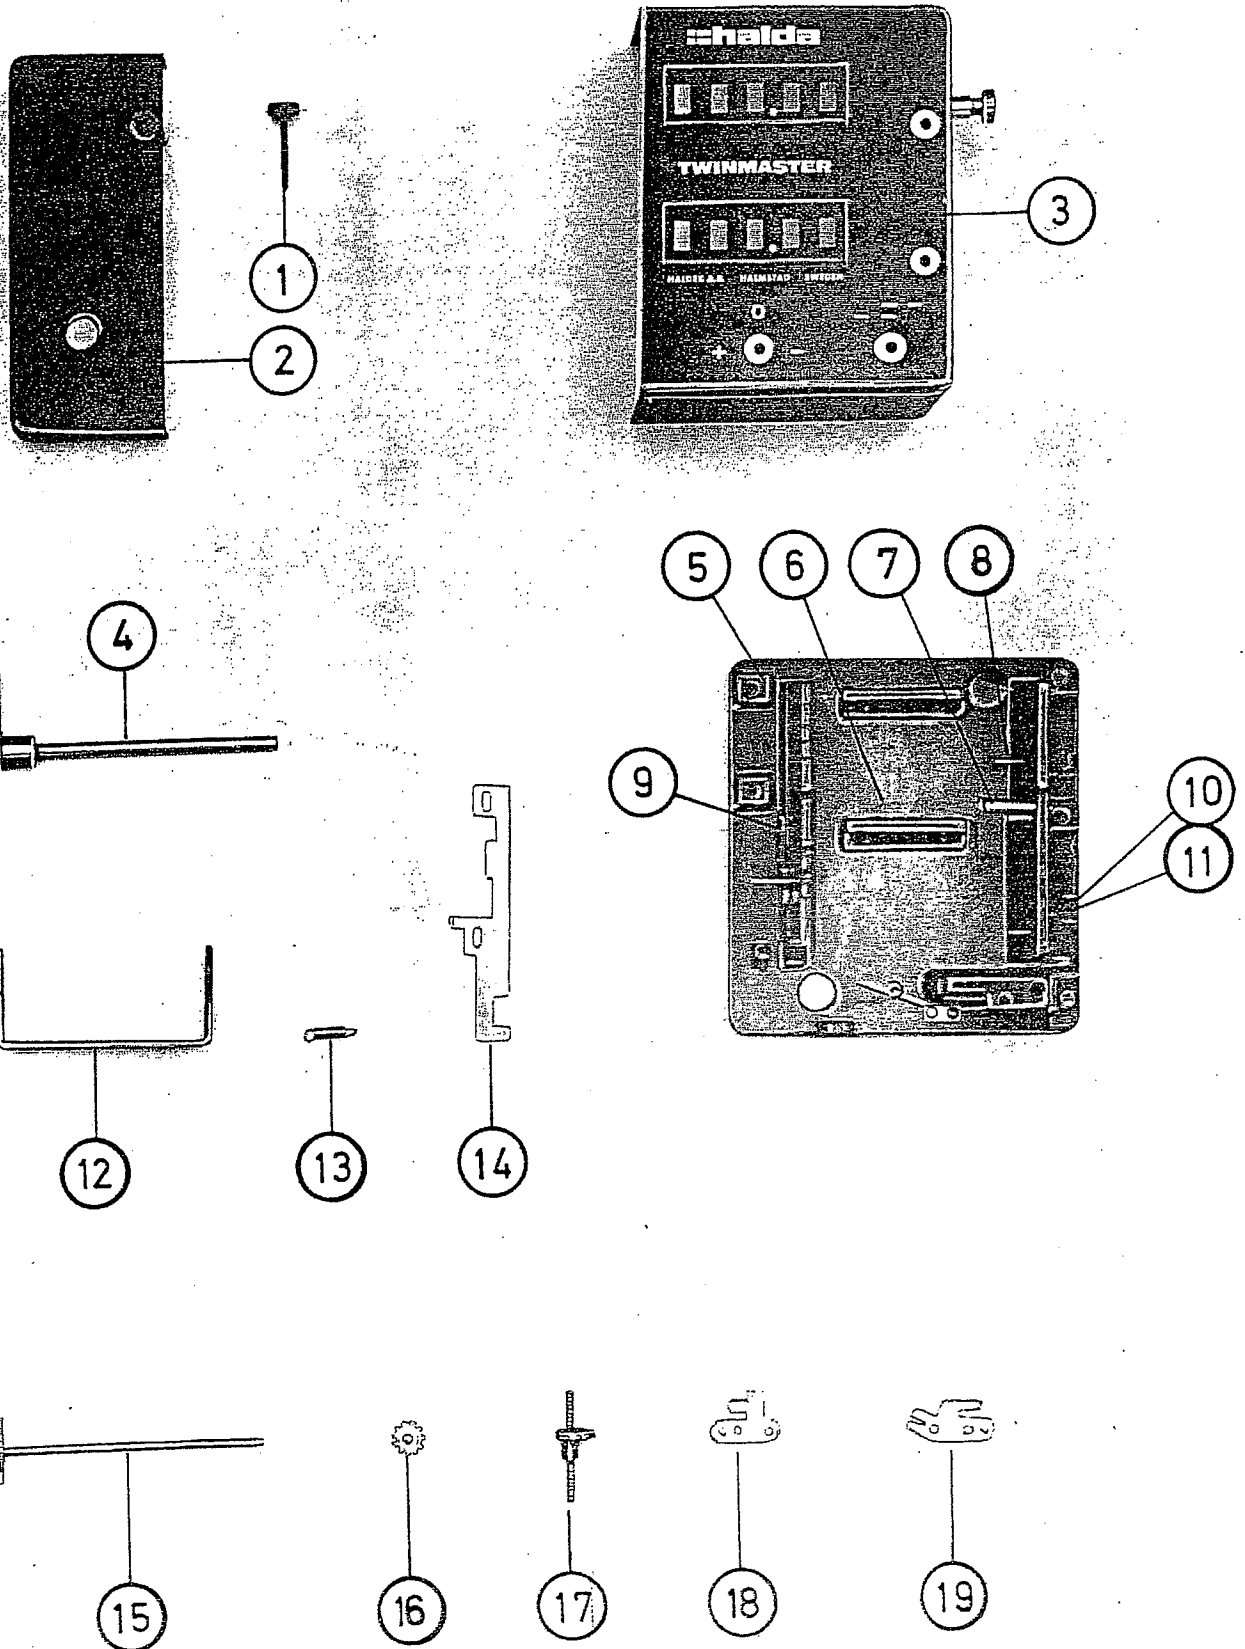

Reservdelar
 Spare parts

Master

Pos.	Benämning Description	Det. nummer Part number
1	Låsskruv Lock screw	390310
2	Lock Cover	380103
3	Kåpa Hood	380101
4	Nollställningsarm Zero setting arm	380111
5	Bottenplatta Bottom plate	380104—1
6	Räffelpinne Slotted pin	KS6—3 x 14
7	Lampkontakt Bulb contact	380119
8	Axeltapp Pillar	390005
9	Kugghjul Cog wheel	390294
10	Axeltapp Pillar	390009
11	Räffelpinne Slotted pin	RPA—2 x 6
12	Bygel Clamp	390079
13	Fjäder Spring	390306
14	Länk Link	390285
15	Axel Shaft	380113
16	Kugghjul Cog wheel	380112
17	Kurva Cam	380108
18	Hållare Holder	380105
19	Hållare Holder	380106